QMS® magicolor® 2 DeskLaser Guía para la Instalación

1800573-021B

Marcas registradas

Las siguientes son marcas comerciales o registradas de QMS, Inc.: QMS, el logo QMS y magicolor.

Otros nombres de producto mencionados en este manual pueden asimismo ser marcas comerciales o registradas de sus propietarios respectivos.

Derechos protegidos

El software digitalmente codificado y suministrado con su QMS *magicolor* 2 DeskLaser cuenta con Copyright © 1999 por parte de QMS, Inc. Se reservan todos los derechos. Sin el permiso escrito expreso de QMS, Inc. este software no puede ser reproducido, modificado, visualizado, transferido o copiado de manera alguna o por medio alguno parcial o completamente.

Derechos de autor (copyrights)

El contenido de este folleto se encuentra protegido por Copyright © 1999 de QMS, Inc. Se reservan todos los derechos. Sin el permiso escrito de QMS, Inc. este folleto no podrá ser copiado, ni entera ni parcialmente, ni tampoco ser transferido a otro medio o lenguaje.

QMS, Inc. se reserva el derecho de modificar este documento sin aviso previo.



Índice

Introducción 1

Familiarización 1 Vista Frontal 1 Vista Trasera 2 Configuración de Impresora 2 La QMS *magicolor* 2 DeskLaser 2 Sobre la Documentación 3

Preparación de Su Impresora 4

Desembalaje de la Impresora 4
Instalación de la Bandeja de Papel 7
Colocación de la Impresora ... 7
Instalación de los Productos de Consumo 7
Instalación de los Cuatro Cartuchos de Tóner de Color 8
Instalación del Cartucho de Cinta OPC 9
Instalación de la Botella de Aceite y del Rodillo de Limpieza 12
Carga del Casete de Papel 14

Conexión del Cable de Alimentación 16 Idioma de la Ventana de Mensajes 16

Si Surge un Problema 21 Instalación de Más Opciones 21

El Panel de Control 22

Indicadores del Panel de Control 23 Teclas del Panel de Control 23 Teclas de Menú 24

Menú del Panel de Control 25

Eliminación de Fallos 27

Eliminación de Atascamientos de Papel 30 Eliminación de Atascamientos de Papel 30 Eliminación de Atascamientos Interiores, Exteriores y de Tambor 31

Opciones y Material Suministrable 33

Opciones 33

Material Suministrable 33

Declaración del Fabricante de la Conformidad 34

110 Volt 34 220 Volt 35

Asistencia 36




Introducción

Familiarización


Los dibujos en estas páginas ilustran las diferentes partes de su impresora QMS *magicolor* 2 DeskLaser. Las partes serán mencionadas en todo el manual por lo que le conviene familiarizarse con ellas.

Vista Frontal

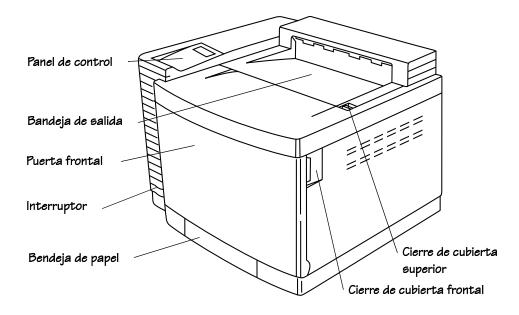

Introducción

Vista Trasera

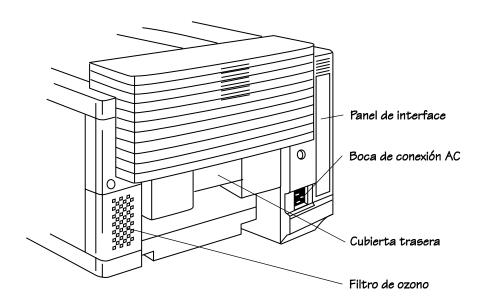

Configuración de Impresora

La QMS magicolor 2 DeskLaser se ofrece con la siguiente configuración:

La QMS magicolor 2 DeskLaser

RAM estándar 8 MByte


Resolución estándar 600 x 600 dpi

Entrada est. de papel Casete de 250

hojas A4

Interfaces estándares IEEE-1284 paralelo

Ethernet (10BaseT)

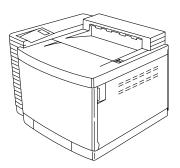

Sobre la Documentación

Este capítulo explica los documentos disponibles de la QMS *magicolor* 2 DeskLaser. La documentación se halla en el CD-ROM *suministrado de su QMS DeskLaser* en formato PDF. En caso de necesidad puede ver o imprimir esta documentación desde su ordenador central.

■ Guía de instalción de la QMS magicolor 2 DeskLaser

En este momento está viendo este manual. Usted ha recibido con su impresora también folletos en diferentes idiomas facilitando una configuración e instalación rápida de su impresora. En el *manual de usuario QMS* magicolor *2 DeskLaser*, se describen opciones adicionales para la QMS *magicolor* 2 DeskLaser, tales SIMMs.

 Manual de usuario de QMS magicolor 2 DeskLaser (incluido en el CD-ROM de la QMS DeskLaser)

Este manual le guía por las operaciones diarias de su impresora. Contiene información detallada sobre la impresión de ficheros, la adición de medios de impresión, la selección de bins de entrada y salida, la sustitución de medios de impresión y tóner, el mantenimiento, la eliminación de averías y la instalación de la QMS *magicolor* 2 DeskLaser en Windows en redes Ethernet.


■ Controladores de software de la QMS *magicolor* 2 DeskLaser

El CD-ROM de la *QMS DeskLaser* contiene asimismo controladores (drivers) de software para Windows 95 y Windows NT4.


Siga los procedimientos descritos a continuación para instalar la impresora. Para asegurar una configuración correcta de su impresora, debe seguir los procedimientos de este capítulo en el orden explicado.

Desembalaje de la Impresora


- » Nota: Guarde los materiales de embalaje de todos los componentes y opciones en caso de que tenga que trasladar o desplazar la impresora a otra ubicación.
 - Abrir la caja y sacar todo del cartón con excepción de la impresora. Sostenga la impresora de las asas de transporte 'G' y saque la impresora del cartón. Tal vez necesita la ayuda de una segunda persona.
 - 2 Quite la cubierta y la cinta protectoras del cuerpo de la impresora. Cerciórese de que todo el material esponjado haya sido eliminado de la impresora.

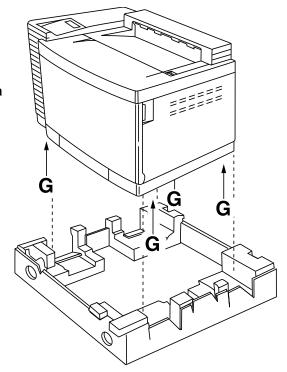


3 Abra la cubierta delantera de la impresora. Apretar el cierre 'L' cerca de la esquina superior derecha de la cubierta.

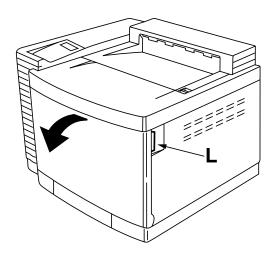


- 4 Quitar todo material de embalaje de la unidad waste toner pack 'W'. Cerciórese de que esta unidad esté reinsertada correctamente en su cavidad.
- 5 Quitar todo material de embalaje del interior de la cubierta delantera de la impresora y de la cavidad del cartucho del tóner.

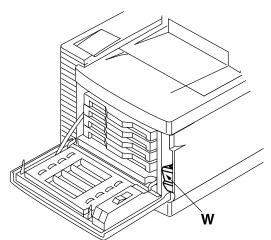


- 6 Tirar del cierre para liberar la cubierta superior y abrirla.
- 7 Quitar todo material de embalaje del interior de la impresora.

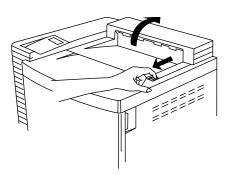

- 8 Quitar los espaciadores anaranjados de envío por entre los rodillos de la unidad de fusión. Hay un espaciador en cada lado.
- » Nota: Guardar los espaciadores en caso de que tenga que reembalar la impresora para su traslado o envío.

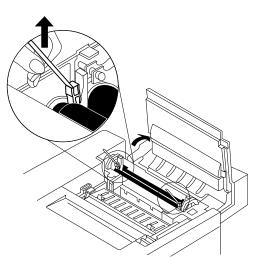

- 9 Abrir la cubierta trasera y quitar todo material de embalaje. Tirar del asidero en la parte trasera para abrir.
- 10 Cerrar todas las cubiertas de la impresora.

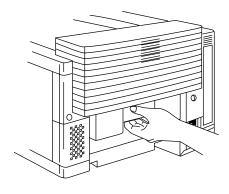

Instalación de la Bandeja de Papel

- 1 Sacar el casete de papel y eliminar todo material de embalaje del casete.
- 2 Introducir el casete de papel nuevamente en la impresora.

Colocación de la Impresora ...

- Alejado de fuentes de frío y calor, cambios pronunciados de temperatura, luz solar directa, polvo excesivo, vapores o productos químicos corrosivos, cualquier campo magnético fuerte, así como objetos fácilmente inflamables y vibraciones excesivas.
- En un ambiente con una temperatura ambiente de 10°-35°C y una humedad relativa del 15 % al 85 %.
- Sobre una superficie plana y dura, capaz de soportar la impresora.
- Acercar su ordenador si utiliza la conexión paralela.
- Cerca de una fuente de alimentación de voltaje nominal con puesta a tierra.
- En un local bien ventilado.
- Con suficiente espacio como para garantizar una ventilación adecuada y un acceso fácil a la impresora.

40 cm 10 cm

Espacio Recomendado

Instalación de los Productos de Consumo


Antes de instalar una opción, debe colocar los cartuchos de tóner de color, la cinta OPC, la botella de aceite de la unidad de fusión, el rodillo de limpieza, cargar el casete de papel, enchufar el cable de alimentación e imprimir una página inicial.

Instalación de los Cuatro Cartuchos de Tóner de Color


- » **Nota:** Su impresora emplea cuatro cartuchos de tóner: **C**yan (ciano), **M**agenta (magenta), **Y**ellow (amarillo) y Blac**k** (negro) designados a menudo como CMYK). Los cartuchos de tóner iniciales suministrados con su impresora contienen la mitad de la capacidad de los cartuchos de sustitución. Dicho con otras palabras, el cartucho tóner negro inicial imprimirá 5.000 imágenes aproximadamente (a una cobertura normal del 5 %), mientras que los cartuchos iniciales amarillo, magenta y ciano imprimirán sendos 3.000 imágenes (a una cobertura normal del 5 %).
 - 1 Abrir la cubierta delantera de la impresora.
 - 2 Sacar los cartuchos de tóner de sus cartones de envío.

Repetir los próximos pasos para cada cartucho de tóner de color:


- » Nota: Cara cartucho de tóner cuenta con una etiqueta de color que corresponde a la etiqueta de color a la derecha de la ranura para el cartucho. Introducir siempre el cartucho de tóner en la ranura con una etiqueta del mismo color. Si resulta difícil introducir un cartucho de tóner, no empújelo con fuerza. Compruebe que está instalando el cartucho de tóner de color en la ranura correcta. Cada cartucho ha sido adaptado físicamente para garantizar una instalación correcta.
 - a Distribuir el tóner en el cartucho. Sujete el cartucho con ambas manos y agítelo suavemente en vaivén cinco a seis veces.



 Quitar la cubierta protectora anaranjada del cartucho.

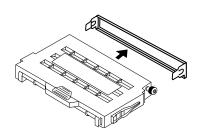

c Instalar el cartucho del tóner. Alinear el cartucho del tóner con sus guías e introducirlo completamente en la impresora. Cada cartucho debe contar con la misma etiqueta de color 'L' que la etiqueta en la caja.

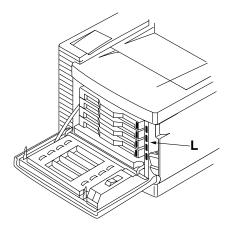


3 Después de haber instalado correctamente los cuatro cartuchos de tóner de color, proceda con la instalación del cartucho de cinta OPC mientras que la cubierta delantera aún esté abierta:


Instalación del Cartucho de Cinta OPC

- » Nota: La cinta OPC es sumamente sensible a la luz intensa y la radiación solar directa. Debe permanecer siempre en su bolsa protectora hasta el momento de su instalación. El cartucho asimismo debe manipularse con gran cuidado. La cinta es por lo demás muy sensible a huellas digitales, aceites y rasguños que perjudican la calidad de impresión.
- » Nota: Cerciórese de que la cubierta delantera esté completamente abierta dado que arrastra los cartuchos de tóner de color ligeramente hacia adelante creando espacio para el cartucho de cinta OPC. Si no se abre completamente la cubierta delantera, la cinta OPC puede resultar dañada.


- 1 Abrir la cubierta superior de la impresora.
- 2 Girar los dos trinquetes (un en cada lado de la apertura para el cartucho de cinta OPC) para preparar la apertura del cartucho.

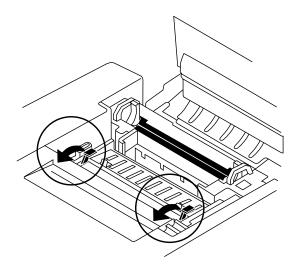


- 3 Quitar la lámina protectora 'P' del OPC y extirar luego las dos clavijas anaranjadas de liberación de la tensión 'T' (uno en cada lado del cartucho de cinta OPC).
- » Nota: Guarde los espaciadores en caso de que los necesite para reembalar la impresora para su traslado o envío.

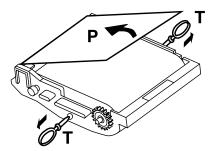

- 4 Sujetando el cartucho OPC encima de la impresora, alinear las clavijas guía en el cartucho con las ranuras guía en los trinquetes. El elemento blanco en el cartucho OPC va a la derecha, debiendo la superficie verde en el cartucho OPC señalar hacia usted.
- 5 Guiar suavemente el cartucho OPC en la impresora. El cartucho OPC debe introducirse suavemente en la impresora. No emplear fuerza.

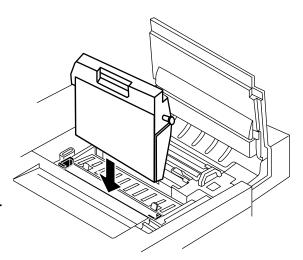


- 6 Girar los dos trinquetes para asegurar el cartucho de cinta OPC en la impresora.
- 7 Cerrar la cubierta delantera de la impresora. La cubierta superior permanece abierta, permitiendo la instalación de la botella de aceite y del rodillo de limpieza.

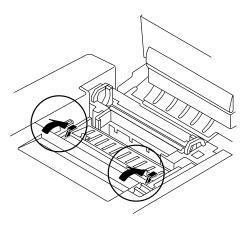


Instalación de la Botella de Aceite y del Rodillo de Limpieza


 Abrir los dos trinquetes del rodillo de limpieza, girándolos hacia usted.

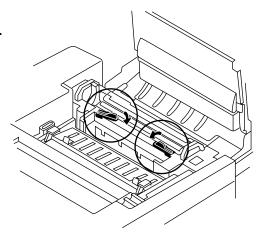


- 2 Introducir la botella de aceite, bajándola, en la ranura. El saliente en el lado de la botella debe hallarse en el lado derecho.
- » Nota: Dado que la primera botella de aceite sirve para acondicionar la impresora, su capacidad de vida es menor de las habituales 12.000 páginas.

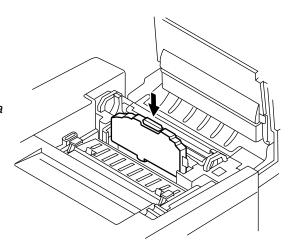

3 Instalar el rodillo de limpieza en su ranura. El saliente en la parte superior del rodillo de limpieza debe hallarse en el lado izquierdo.

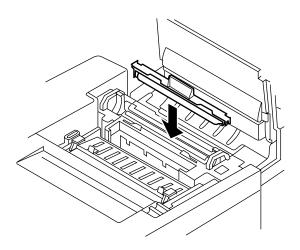


- 4 Cerrar los dos trinquetes, haciéndolos girar en sentido opuesto a usted.
- 5 Cerrar todas las cubiertas de la impresora.

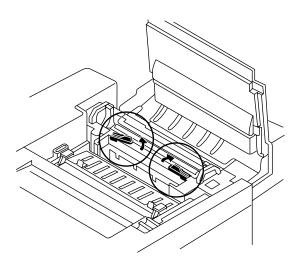


Carga del Casete de Papel

El casete de papel puede acoger hasta 250 hojas de 75 g/m².


- 1 Sacar el casete de papel de la impresora.
- 2 Ajustar las guías de papel, adaptándolas al tamaño del medio que está cargando.

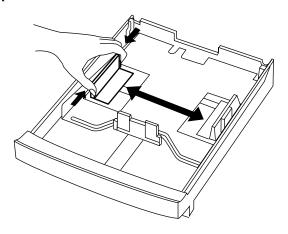


3 Apretar los dispositivos de retención en el extremo del guía de ancho izquierdo y/o del guía de longitud, desplazar el guía al lugar adecuado (los tamaños del medio se indican en el casete) y liberar los dispositivos de retención.

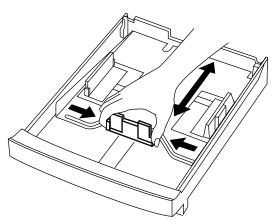

- 4 Oprimir el plato de presión de papel para enclavarlo en posición.
- 5 Cargar el medio (papel).

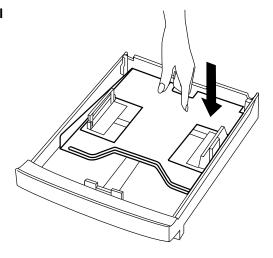


- 6 En el lado interior izquierdo del casete se halla una marca límite de llenado. El casete de medios acoge como máximo 250 hojas de 75 g/m2. No llenar excesivamente el casete.
- 7 Volver a introducir deslizando el casete de medio en la impresora.
- 8 Volver a introducir deslizando el casete de medio en la impresora.

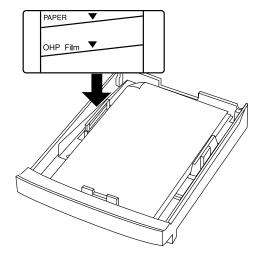

Conexión del Cable de Alimentación

- 1 Enchufar el extremo hembra del cable de alimentación en la boca de conexión en el lado trasero de la impresora. Enchufar el otro extremo del cable en una caja AC con puesta a tierra.
- 2 Conectar la impresora (pulsar el lado 'l' del interruptor). Después de un calentamiento breve (menos de 2 minutos) su impresora imprimirá una página inicial. Después de la impresión, el panel de control indicará 'Idle' (encendiéndose las lámparas 'Online' y 'Ready').

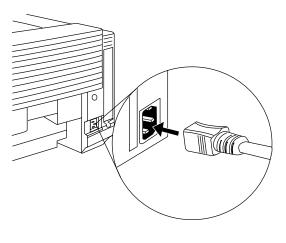

Idioma de la Ventana de Mensajes

La ventana de mensajes del panel de control ofrece información sobre el estado y la configuración. Los mensajes de estado se indican en el capítulo 8 del manual de usuario de la QMS magicolor 2 DeskLaser (en el CD-ROM de la QMS DeskLaser ROM). Las configuraciones de la impresora se explican en el capítulo 4 del manual de usuario de la QMS magicolor 2 (en el CD-ROM de la QMS DeskLaser).

Los mensajes de estado y los menús de configuración pueden visualizarse en la ventana de mensajes en idioma inglés, alemán, francés, español, italiano y holandés. Cuando recibe su QMS *magicolor* 2 Desklaser, el idioma ajustado es inglés. Si desea cambiar el idioma de la ventana de mensajes, recurra a la siguiente secuencia del panel de control:

- 1 Pulsar la tecla Online/Offline (se apaga el LED Ready).
- 2 Pulsar dos veces la tecla de menú (la ventana de mensajes indica 'Language').
- 3 Pulsar la tecla de selección.
- 4 Pulsar las teclas Next y/o Previous hasta que la ventana de mensajes indique el idioma que usted prefiere.

- Pulsar la tecla Select (la ventana de mensajes muestra 'Selected').
- Pulsar una vez la tecla Online/Offline.

Se aconseja instalar ahora el driver de QMS magicolor 2 DeskLaser Windows, antes de la conexión de la impresora. La QMS magicolor 2 DeskLaser se suministra con dos interfaces, un interface paralelo ('P') y un interface 10-Base-T Ethernet ('E') (localizado en el dorso de su impresora, véase el dibujo). Para conectar su QMS magicolor 2 DeskLaser a través del interface Ethernet, le aconsejamos ponerse en contacto con su administrador de red.

El resto del capítulo describe cómo instalar el controlador WIN95 de la QMS magicolor 2 DeskLaser y conectar la impresora a su PC a través del interface paralelo. Los controladores de la QMS magicolor 2 DeskLaser se hallan en el CD-ROM de la QMS DeskLaser.


Nota: El suministro de la QMS magicolor 2 DeskLaser no incluye cables de interface. Al conectar localmente su impresora al PC, requiere de un cable paralelo de un largo máximo de 2 metros.

Se recomienda leer atentamente este apartado antes de iniciar la instalación.

El próximo procedimiento es la instalación del driver estándar Windows 95 (para sistemas orientados al inglés). La instalación suele abarcar dos partes:

- Instalación del controlador específico de la impresora (del CD-ROM del QMS DeskLaser).
- Instalación de ficheros Windows (ICONLIB.DLL, UNIDRV.DLL y UNIDRV.HLP).


1 Introducir el CD-ROM del QMS DeskLaser en el lector de CD de su PC. En función de su configuración de PC, pulsar dos veces en la carpeta 'Printers', bien a través del icono 'My Computer' o bien vía 'Start' (→ Settings → Printers).



- » **Nota:** En este ejemplo, el lector de CD-ROM se encuentra localizado en la unidad 'E:'. Tal vez su lector de CD-ROM tiene otra designación de unidad.
 - 2 Pulsar dos veces en 'Add Printer'; pulsando por los diferentes menús elegir: 'Local Printer', 'Have Disk' y 'Browse'.




3 Entrar el número de unidad de su lector CD (en este ejemplo e:). Elegir la siguiente carpeta: 'Software' y luego la carpeta 'WIN95'. A partir de aquí elige la próxima carpeta: 'Driver'. Esta carpeta contiene controladores (driver) para varios idiomas. Elija el que desee y cliquear en OK.

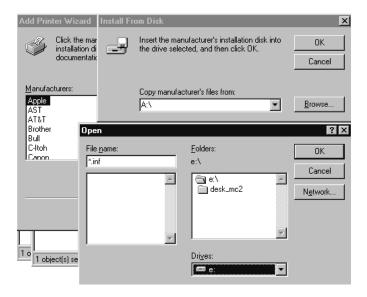

4 Siga pasando por el menú 'Add Printer' y elija 'LPT1:' como puerto de impresora (en la mayoría de los casos es el puerto de impresora que usted suele utilizar).



5 El próximo menú le permite elegir su impresora QMS magicolor 2 DeskLaser como impresora estándar. Recomendamos entrar 'yes'. Esto asegura que al abrir la aplicación Windows, se cargarán automática-

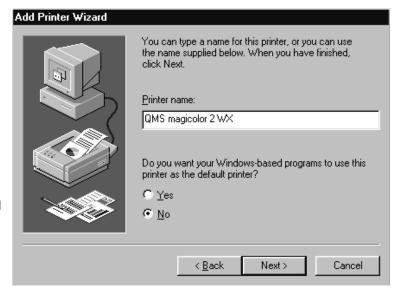

mente todas las especificaciones de la impresora (tal como entradas de papel, formatos de papel disponibles, etc.).

- 6 Proceder a los próximos menús y Terminar la instalación. Serán instalados los ficheros de controladores del QMS magicolor 2 DeskLaser del CD-ROM del QMS DeskLaser.
- 7 Después de la instalación, las carpetas Impresoras mostrarán un nuevo icono, siendo el controlador de su impresora QMS magicolor 2 DeskLaser.



Ahora ha terminado la instalación del driver de la QMS magicolor 2 DeskLaser. Conecte el cable paralelo de su PC a la QMS *magicolor* 2 DeskLaser. Abra una aplicación de Windows e imprima una página (de prueba).


Si Surge un Problema

Si experimenta un problema al instalar su QMS *magicolor* 2 DeskLaser, vuelva a efectuar el procedimiento de instalación descrito en este manual. Verifique minuciosamente cada apartado. Usted también puede consultar el capítulo 8 del manual de *usuario de la QMS* magicolor 2 *DeskLaser* (en el CD-ROM de su *QMS DeskLaser*) para consejos referentes a la eliminación de problemas. Si aún experimenta un problema puede ponerse en contacto con su concesionario local de la QMS. Asimismo puede ponerse en contacto con la línea de soporte QMS. Encontrará información al respecto al final de esta guía.

Instalación de Más Opciones

Si compró opciones para la impresora, tales como memoria extra o una segunda bandeja de papel, instálelas ahora. Si la opción contiene instrucciones para la instalación, sígalas. Si esto no fuera el caso, las instrucciones de instalación están incluidas en el manual de *usuario de la QMS* magicolor *2 DeskLaser* (en el CD-ROM de su *QMS DeskLaser*).

El Panel de Control

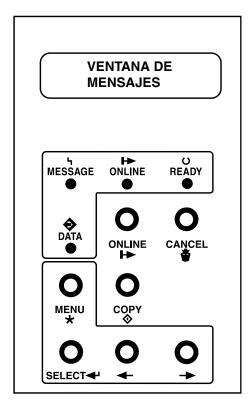

El panel de control, localizado en el frente de la impresora, le permite controlar la operación de la misma. Además, visualiza el estado actual de la impresora, incluyendo cualquier condición que requiere de su atención. El panel de control consiste de las siguientes partes:

- Cuatro indicadores ofrecen información sobre el estado de la impresora.
- Una ventana de mensajes ofrece información sobre el estado y la configuración.
- Seis teclas le permiten controlar su impresora (no se emplea la tecla de copiar).

Indicadores del Panel de Control

	T	
O	La lámpara Ready está	
READY	encendida cuando el sistema está en línea y listo.	
	 parpadeando mientras se va calentando la impresora o si ésta se encuentra en modo de ahorro de energía. 	
	apagada cuando el sistema está fuera de línea y/o no listo.	
H► ONLINE	La lámpara Online está conectada cuando la impresora está en línea y lista para recibir datos.	
ا MESSAGE	La lámpara Message está conectada cuando la impresora requiere la atención del operador, visualizándose por lo general un mensaje de estado en la ventana de mensajes.	
⇔ DATA	La lámpara Data está conectada cuando la impresora recibe datos a través de uno o varios de sus interfaces.	

Teclas del Panel de Control

ONLINE H	La tecla Online conmuta la impresora del estado en línea al estado fuera de línea. Pulse la tecla una vez para llevar la impresora fuera de línea cuando se encuentra en línea así como una vez para que la impresora vuelva al estado en línea cuando se encuentra fuera de línea.
	» Nota: Debe llevar la impresora a fuera de línea antes de emplear las demás teclas (con excepción de la tecla de cancelar).
CANCEL	Si la impresora está en línea (LED Ready conectado) —Pulsar la tecla Cancel para cancelar la página que está imprimiendo.
	Si la impresora está fuera de línea (LED Ready apagado)—Usar la tecla Cancel para salir del menu de configuración sin almacenar las selecciones efectuadas.


Teclas de Menú

Las teclas Menu, Select, Previous y Next se emplean para configurar su impresora. Antes de usar una de estas teclas, pulsar la tecla Online/Offline para llevar su impresora a fuera de línea.

MENU ★	La tecla Menu le ofrece acceso al menú de configuración. Pulsar primero la tecla en línea para llevar la impresora fuera de línea, accionando luego la tecla Menu key para tener acceso al menú de configuración.
SELECT◀	Pulsar la tecla Select para tener acceso a un menú o elegir una opción de menú visualizada.
+	Pulsar la tecla Previous para volver a la selección u opción previa para el menú actual. Al cambiar información de caracteres, emplear esta tecla para volver a la selección previa para el carácter de entrada actual.
→	Pulsar la tecla Next para avanzar a la próxima selección u opción en el menú actual. Al cambiar información de caracteres, emplear esta tecla para avanzar a la próxima selección para el carácter de entrada.

Menú del Panel de Control

Puede usar este capítulo como referencia rápida para comprender y navegar por la estructura del menú de la QMS *magicolor* 2 DeskLaser. Vea el manual de usuario de la QMS *magicolor* 2 DeskLaser por información más detallada (en el CD-ROM de la *QMS DeskLaser*).

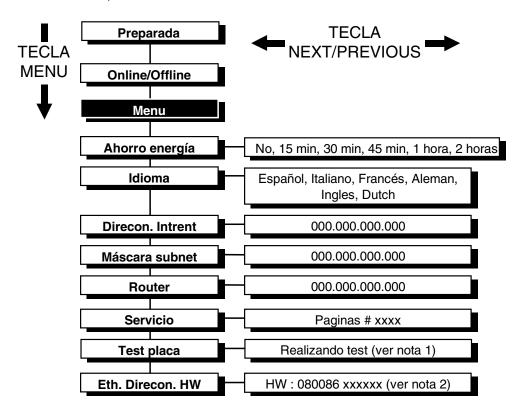

Menú del Panel de Control

- » Notas: (1) El ensayo de a bordo resulta útil si se enfrenta con un problema. Este ensayo verifica todos los sistemas de a bordo. Vea el manual de usuario de la QMS magicolor 2, capítulo 8, por información detallada al respecto. El ensayo tarda varios minutos. La ventana de mensajes le informará si se detectó un error.
 - (2) La dirección Ethernet HW es un número único disponible en su impresora. No cambie nunca este número. En caso de que lo hiciera por error, debe ponerse en contacto con su administrador de la red. Este número único se encuentra asimismo impreso en la tarjeeta del controlador (lado de componentes, en la parte superior) dentro de su impresora.

Eliminación de Fallos

A pesar de que las impresoras QMS *magicolor* 2 DeskLaser han sido concebidas para ofrecer una alta fiabilidad, puede surgir ocasionalmente un problema. Este capítulo le ayudará a identificar la causa del problema, sugiriendo posibles soluciones (los mensajes de error se indican sólo en idioma inglés). Para procedimientos detallados, consulte el manual de *usuario de su QMS* magicolor *2 DeskLaser* disponible en el CD-ROM de la *QMS DeskLaser*. La impresora muestra errores en la ventana de mensajes.

La siguiente table presenta una relación de los mensajes de error, indicando la causa y sugiriendo posibles soluciones.

Mensaje de error	Problema / Solución
Asic Error Asic Error 2	Hay un problema con un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC). Pedir el servicio.
Backpanel Misinstalled	La cubierta trasera encima de la unidad de trans- ferencia no está cerrada.
Bad Entry	Usted ha realizado una entrada ilegal en el menú de configuración.
Belt Cartridge Misinstalled	Falta o bien está instalado incorrectamente el cartucho de cinta OPC.
Black Toner Empty	El cartucho de tóner negro está vacío.
Black Toner Misinstalled	El cartucho de tóner negro está instalado incor- rectamente o falta.
Check Fuser Cleaning Roller	El rodillo de limpieza está instalado indebidamente, falta o bien requiere ser sustituido.
Check Fuser Oil and Cleaning Roller	El aceite de la unidad de fusión y el rodillo de limpieza están instalados indebidamente, faltan o requieren ser sustituidos.
Check Waste Toner	La unidad Waste Toner está instalada indebida- mente, falta, está llena o bien requiere ser sustituida.
Cyan Toner Empty	El cartucho de tóner ciano está vacío.
Cyan Toner Misinstalled	El cartucho de tóner ciano está instalada incorrectamente o bien falta.

Eliminación de Fallos

Mensaje de error	Problema / Solución
DRAM Test Error	Hay un error DRAM o de tarjeta de controlador.
Drum Jam	Atascamiento de medios en el área del tambor.
Ethernet Error xxx	Hubo un error Ethernet. 101—Conflicto de dirección hardware 103—mem error 104—appinit 105/106—net error 107/108—event error 109—conflicto de dirección hardware 110/111—error 112—alta física de programación 113—error 114—RARP error 115—no fue posible programar una dirección lógica 124—snetopen error 125—netxopn error 126—makeport lleno 241—shift error
F# xxxxxxxx xxx i960 fault	Hay una falla del procesador. Pedir el servicio.
Flash Error	Hay un problema flash ROM. Pedir el servicio.
Front Panel Misinstalled	La cubierta delantera no está cerrada.
Fuser C Roller Misinstalled	El rodillo de limpieza de la unidad de fusión está instalado incorrectamente o bien falta.
Fusing Unit Misinstalled	La unidad de fusión está instalada incorrectamente o bien falta.
HW Err 0—Press Cancel	No se ajustó la dirección hardware Ethernet. Emplear el menú de direcciones Ethernet HW para ajustarla.
Inner Jam	Atascamiento de medios.

Eliminación de Fallos

Mensaje de error	Problema / Solución
IP err 0—Press Cancel	La dirección Internet es incorrecta. Emplear el menú de direcciones de la Internet para ajustarla correctamente.
Key Is Not Used	Se pulsó por error la tecla de copiar.
Magenta Toner Empty	El cartucho de tóner magenta está vacío.
Magenta Toner Misin- stalled	El cartucho de tóner magenta ha sido instalado indebidamente o bien falta.
Media Mismatch	El tipo de medio del casete se distingue del papel elegido en el controlador de la impresora.
Misfeed Jam	Atascamiento de medios que salen del casete.
Need More Memory— Paper Mismatch	Se necesita más memoria para imprimir el trabajo y el papel del casete se distingue del medio elegido en el controlador de la impresora.
Outer Jam	Atascamiento de medios que salen de la unidad de salida de papel.
Paper Out Lower Tray Paper Out Upper Tray	El casete de papel indicado está vacío o bien falta.
Printing—Need More Memory	La impresora está en línea e imprime, pero requiere más memoria para imprimir el fichero. Imprimirá en la página lo que actualmente cabe en su memoria.
Printing —Paper Mismatch	El tamaño del papel en el casete se distingue de aquel elegido en el controlador de la impresora.
Replace Belt	El cartucho de la cinta OPC requiere ser sustituido.
Replace Black Toner	El cartucho de tóner negro acusa un bajo nivel
Replace Cleaning Roller	El rodillo de limpieza de la unidad de fusión requiere ser sustituido.
Replace Cyan Toner	El cartucho de tóner ciano está vacío.
Replace Fuser	La unidad de fusión requiere ser sustituida.
Replace Magenta Toner	El cartucho de tóner magenta acusa un bajo nivel.
Replace Yellow Toner	El cartucho de tóner amarillo acusa un bajo nivel.
Top Panel Mismatch	La cubierta superior no está cerrada.

Eliminación de Fallos


Mensaje de error	Problema / Solución
Yellow Toner Empty	El cartucho de tóner amarillo está vacío.
Yellow Toner Misinstalled	El cartucho de tóner amarillo está instalado incorrectamente o falta.

Eliminación de Atascamientos de Papel

Cuando hay un atascamiento, la ventana de mensajes en el panel de control muestra uno de los siguientes mensajes: *Inner Jam*, *Misfeed Jam*, *Outer Jam* o *Drum Jam*. Atascamientos frecuentes en un área exigen que ésta debe ser controlada, reparada o limpiada. El uso de papel de peso falso también provoca atascamientos frecuentes.

» **Nota:** Después de eliminar un atascamiento debe abrir y cerrar la cubierta siempre antes de imprimir. Sólo entonces podrá seguir imprimiendo.

El próximo dibujo muestra el paso del papel dentro de la impresora (visto desde el lado izquierdo). Para entenderlo compruebe la posición de la unidad de fusión (F), la cinta OPC (OPC), del casete de papel (MC) y de los cuatro cartuchos de tóner (C, M, Y y K). La línea en negrilla representa el paso del papel.

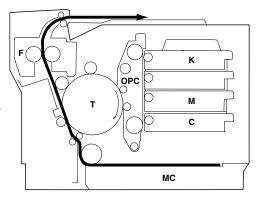

Eliminación de Atascamientos de Papel

- 1 Sacar el casete de papel.
- 2 Extraer el papel atascado.
- 3 Cerciórese de que el papel se encuentre plano en el casete y que no exceda la marca límite del papel.

4 Introducir el casete nuevamente en la impresora.


» Nota: Para evitar todo daño de los rodillos, quitar siempre de manera cuidadosa el papel atascado. Siempre tratar de sacar el papel sin romperlo. Toda pieza de material que permanece dentro de la impresora, puede obstruir el paso del papel, provocando atascamientos ulteriores.

Eliminación de Atascamientos Interiores, Exteriores y de Tambor


1 Abrir la cubierta trasera de la impresora.

2 Quitar el papel atascado, tirándolo hacia usted.

3 Si el papel atascado sale fácilmente sin romperse, pasar a 8.

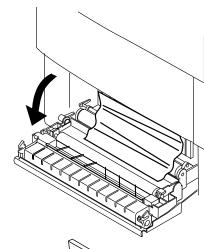


4 Si el papel no sale fácilmente, abra la cubierta superior y luego los trinquetes de la unidad de fusión (uno en cada extremo de la unidad de fusión).

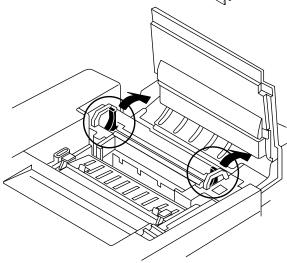

Eliminación de Fallos

- 5 Extraiga el papel atascado, tirándolo desde el fondo de la unidad de fusión (a través de la cubierta trasera de la impresora), y NO desde la parte superior de la unidad de fusión (para prevenir que tóner ensucie los rodillos de la unidad de fusión).
- 6 Cerrar los trinquetes de los rodillos de la unidad de fusión.
- 7 Cerrar la cubierta superior de la impresora.
- 8 Cerrar la cubierta trasera de la impresora.

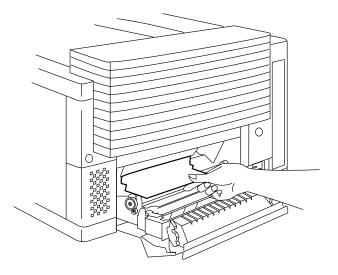

Opciones y Material Suministrable

Opciones

Descripción	Nota(s)
Casete de papel, A4, 250 hojas	1
Casete de papel, universal, 250 hojas	1
Alimentador inferior de papel	Se incluye un casete de papel A4
Ampliación de memoria 64 MB	2

- » Notas: (1) La impresora QMS magicolor 2 DeskLaser se suministran como estándar con un casete de papel para 250 hojas A4. Conviene comprar casetes extra si cambiar frecuentemente formatos y/o calidades de papel.
 - (2) La tarjeta de controlador de la QMS magicolor 2 DeskLaser posee 2 ranuras SIMM que cuentan como equipo estándar con dos módulos de memoria SIMM (uno de 8 Mbyte y otro de 16 Mbyte). Reemplazando uno o los dos módulos SIMM se puede ampliar la capacidad de memoria de la impresora hasta un máximo de 64 Mbyte.

Material Suministrable

Descripción	Nota(s)
Cartucho Microfine Toner, amarillo	para 6.000 imágenes aprox.
Cartucho Microfine Toner, magenta	para 6.000 imágenes aprox.
Cartucho Microfine Toner, ciano	para 6.000 imágenes aprox.
Cartucho Microfine Toner, negro	para 10.000 imágenes aprox.
Cartucho cinta OPC	para 50.000 imágenes aprox.
Kit aceite unidad fusión y rodillo de limpieza	para 12.000 imágenes aprox.
Unidad waste toner pack	para 12.000 imágenes aprox.

Declaración del Fabricante de la Conformidad

110 Volt

Nosotros:

QMS, Inc.

(nombre del abastecedor)

One Magnum Pass, Mobile, Alabama, USA, 36618

dirección)

declaramos bajo nuestra única responsibilidad que el producto

Sistema de Impresión QMS magicolor 2 DeskLaser

(nombre base de familia del producto)

QMS-MCWX2-1

(model number located on dataplate)

SL1-U

número de modelo localizado en la placa)

al cual se refiere esta declaración, está en conformidad con los siguentes estándares u otros documentos normativos

UL 1950 Third Edition, 1995; cUL CAN/CSA C22.2 No. 950-M95;

FCC Class B Digital Device Title 47 CFR Ch. I., Part 15;

Industry Canada ICES-003 Issue 3 Class B Digital Device;

EPA Energy Star Office Equipment Program:

CDRH Laser Safety Title 21 CFR Ch. I., Subchapter J;

MSDS Title 29 CFR Ch. XVII, Part 1910.1200.

(titulo y/o número y fecha de extensión de estándar o estándares u otro(s) documento(s) normativo(s))

(sí se aplica) siguiendo las provisiones de la(s) directiva(s) N/A.

Mobile, Alabama, USA - Octubre, 1997

(lugar y fecha de emisión)

Declaración del Fabricante de la Conformidad

220 Volt

Nosotros:

QMS, Inc.

(nombre del abastecedor)

One Magnum Pass, Mobile, Alabama, USA, 36618

(dirección)

declaramos bajo nuestra única responsibilidad que el producto

Sistema de Impresión QMS magicolor 2 DeskLaser

(nombre base de familia del producto)

QMS-MCWX2-2

(tipo/modelo de máquina de impresión)

SL1-E

(print engine model/type number)

al cual se refiere esta declaración, está en conformidad con los siguentes estándares u otros documentos normativos

EN 60950:92 + A1+ A2 + A3

IEC 60825-1:1994 + A11, EN 55022:1994, EN 50082-1:1992,

IEC801-2, IEC801-3:1984, IEC801-4:1988:1988.

(titulo y/o número y fecha de extensión de estándar o estándares u otro(s) documento(s) normativo(s))

(sí se aplica) siguiendo las provisiones de la(s) directiva(s) 73/23/EEC. 89/336/EEC.

Mobile, Alabama, USA - Octubre, 1997

(lugar y fecha de emisión)

Asistencia

Asistencia

Telefonía 1 (334) 633-4300

Answer Base http://www.qms.com/support, y haga clic Answer Base

FAQs http://www.qms.com/support, y haga clic FAQs

Fax 1 (334) 639-3347

Correo electrónico info@qms.com
Internet http://www.qms.com

Registración Internet: http://www.qms.com/support/prodreg

Telefonía: 1 (877) 778-2687 (número gratuito US)

Información acerca de los productos y

servicio 1 (800) 523-2696 (número gratuito US)

Asistencia Técnica 1

Telefonía 1 (877) 778-2687 (número gratuito US)

7:00 am-6:00 pm Hora central (EE.UU.)

Messagerie support@qms.com Fax 1 (334) 633-3716

Internet http://www.qms.com/support, y haga clic SupportMail

*